

MARQUE : IVECO**REFERENCE : 1420D****TYPE : FORGON DAILY****MR : 3000 kg - D=15.83 kN****ANNEE : Depuis 01/95****MS : 120 kg CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage : (voir schéma de montage)**

Un attelage composé d'une partie principale rep 1, de deux cornières rep 2 (pour le montage sur 35C11 - 3559), de deux entretoises longueur : 97 mm (montage sur le 29L9) et de deux entretoises longueur : 115 mm (montage sur le 35.8).

Un kit composé de la visserie nécessaire, d'un support faisceau, d'un faisceau électrique 7 broches normalisé CE, d'une rotule standart ref atnor : A3C et de son cache-boule.

- Visserie de montage :

- En A : 6 vis H, M 12 x 40 + 12 rondelles plates M 12 x 30 + 6 écrous H, M 12 Nylstop.
+ 2 vis H, M 12 x 160 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 Nylstop. + 2 entretoises 30 x 30 x 3 mm longueur : 115mm (iveco 35.8) [longueur : 97 mm (iveco 29L9)] à recouper par vos soins + 2 vis H, M 12 x 140.
- En B : 2 vis H, M 12 x 40 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles de 10x45 + 2 écrou H, M12 Nylstop.
- En C : 4 vis H, M 12 x 40 + 8 rondelles plates M 12 x 30 + 4 écrous H, M12 Nylstop.
- En D : 1 vis H, M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 1 écrou H, M 10 Nylstop.
- En E : 2 vis H, M 16 x 40 + 2 écrou H, M 16.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Présenter l'attelage afin de repérer les points sur les longerons.

* 35C11 : Insérer les cornières en juxtaposant les points A. Présenter la partie principale et fixer à l'aide de la visserie A. Insérer la visserie au point B repris par la cornière.


* 3559 : Insérer les cornières en juxtaposant les points C. Présenter la partie principale et fixer à l'aide de la visserie C. Insérer la visserie A pour les points reprenant les flancs des longerons.

* 29L9 : Ne pas tenir compte des cornières fournies. Utiliser les entretoises 30 x 30 x 3 mm pour les deux points A situés le plus vers l'intérieur du véhicule.



* de 01/1995 à phase 2 : Ne pas tenir compte des cornières fournies. Utiliser les entretoises 30 x 30 x 3 mm pour les deux points A situés le plus vers l'intérieur du véhicule.

Vérifier le positionnement de l'ensemble et bloquer aux couples de serrages préconisés.

SCHEMA DE MONTAGE IVECO DAILY 1420D

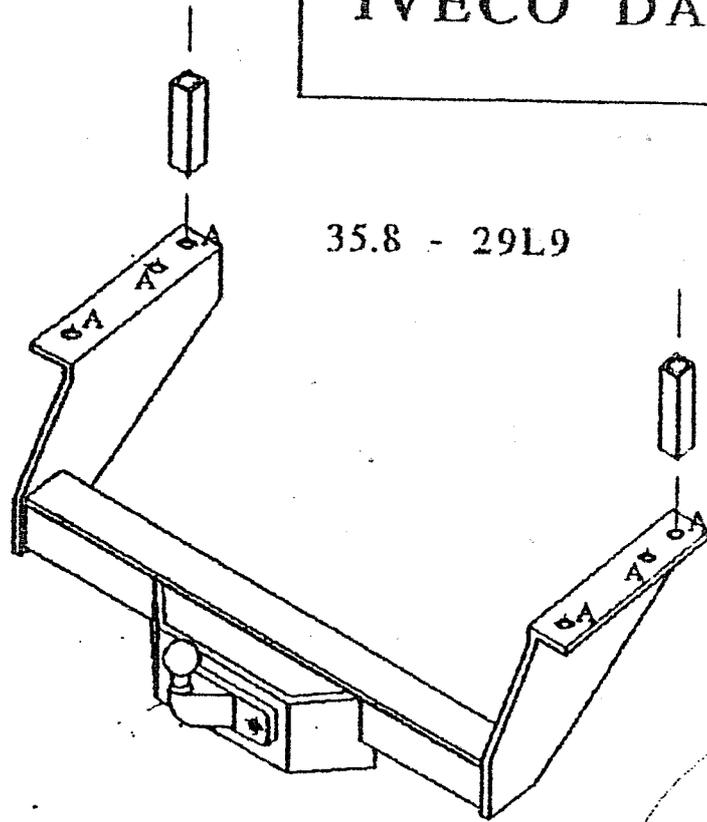

35.8 - 29L9

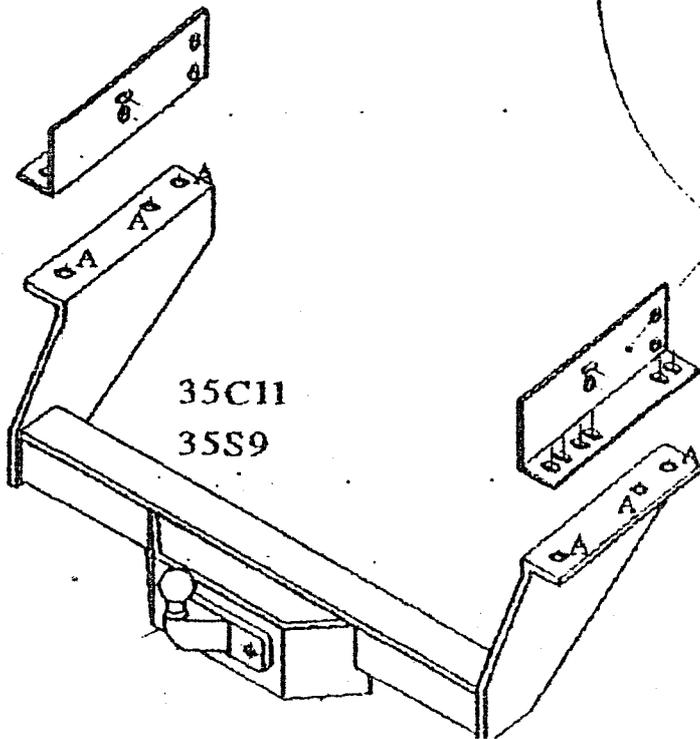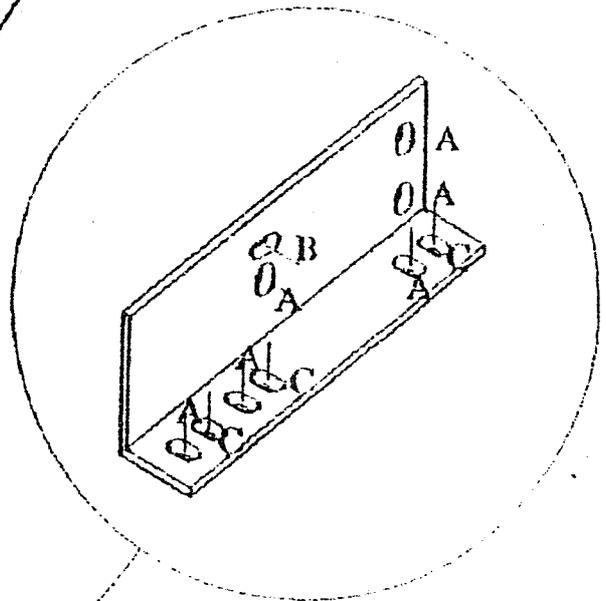

35C11
35S9

Couples de serrage préconisés

Ø mm	6	10	12	16
ndab	23	45	75	19

date révision:	VISA:
et de date:	LOUJUAN 1980
date de modification:	VISA